

06

EMENDAS


PASSO 1. Desencape os condutores.



PASSO 2. Faça a ligação do produto à rede elétrica.




PASSO 3. Aplique fita isolante em cada emenda separadamente.

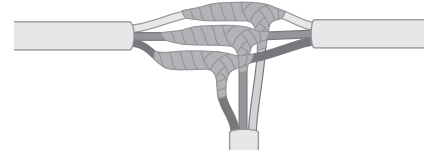


ATENÇÃO: a má isolamento com fita, deixando áreas do fio expostas, resultará na entrada de água e, consequentemente, em risco de falhas do produto e na segurança, sendo de responsabilidade do cliente.

PASSO 4. Isole toda a emenda adequadamente com fita de autofusão, iniciando e terminando pelas capas.

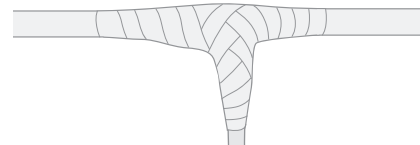

PASSO 5. Para finalizar, cubra novamente com fita isolante com proteção UV.

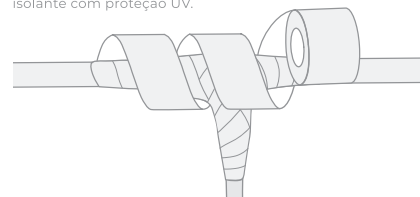

ATENÇÃO: utilize somente cabo flexível multipolar 1kV apropriado para instalações em eletroduto enterrado, conforme NBR 5410.


Siga os passos acima para emendas simples ou de derivação.

A vedação das emendas é de total responsabilidade do profissional que realiza a instalação e deve ter proteção igual ou superior a IP65.

07



ATENÇÃO

Giro permitido, forçar o giro além dos batentes pode danificar o funcionamento da luminária (apenas para as versões direcionáveis dos postes).

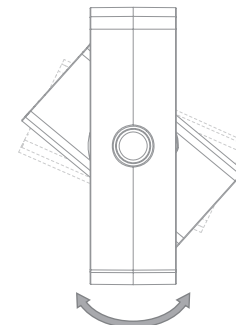


GIRO PERMITIDO DE 270°

Não enterrar a base ou o corpo do produto, seja sob terra/grama ou pedra/brita. Este tipo de ação danifica a pintura e acarreta em perda da garantia.

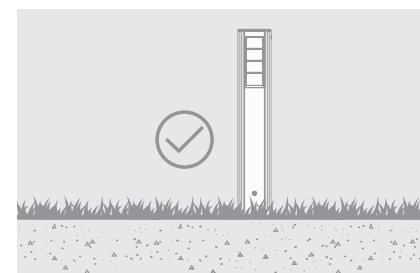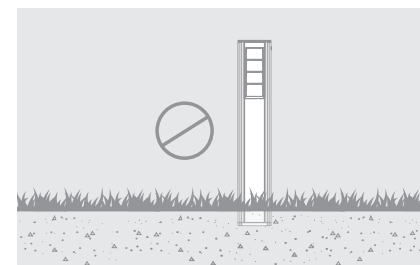

08 PROXIMIDADE DE ÁREAS ALAGADAS

Não instalar dentro ou próximo a reservatórios de água, como: piscinas, fontes, entre outros. Respeite a distância mínima de 3,5 metros, de acordo com a NBR 5410. É necessário impedir a concentração de água ao redor do produto e emendas.

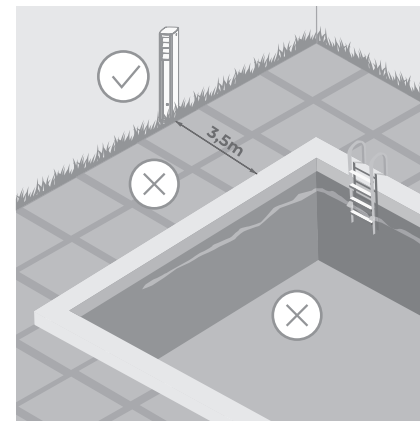

09

ATENDIMENTO AO CLIENTE



Contate o SAC Stella para quaisquer dúvidas relacionadas ao seu produto.

sac@stella.com.br
(51) 3529.7044



A garantia cobre somente defeito de fabricação durante dois anos, a partir da data de compra. Esse período já inclui a garantia legal fornecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A garantia não cobre danos causados por mau uso ou instalação inadequada, em descumprimento das orientações contidas neste manual, bem como danos causados por surto na rede elétrica.

Para mais informações, acesse:
www.stella.com.br/suporte

STELLA

Manual de Instalação

VERTIK
Poste Balizador
Angular | Direcionável

STL25781 | STL25782
STL25783 | STL25784

sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por: STH Trading Importação
de Materiais Elétricos Ltda.
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Sala 1 - Espinheiros - Itajaí - SC - CEP 88317-100

Distribuído por: Stella Importação e Exportação
de Luminárias Ltda.
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 - Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí - Espinheiros
Itajaí - SC - CEP 88317-100

Origem: China

Versão 1.0

01


ATENÇÃO



Antes de instalar, leia todo o manual atentamente e não o descarte. A segurança dos usuários, a garantia, o bom funcionamento e a durabilidade deste produto dependem da instalação correta, conforme orientado neste manual.



Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.



A NBR 5410 recomenda a utilização de um dispositivo diferencial-residual (DR) e de um dispositivo de proteção contra surtos (DPS). O dispositivo DR protege contra choques elétricos enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.



Verifique a condição do produto antes de iniciar a instalação.

02

CUIDADOS



Este produto possui Grau de Proteção IP65, suportando jatos de água de até 30kPa de pressão durante, no máximo, 3 minutos.



Não viole ou modifique o produto. Qualquer uma dessas ações invalidará a garantia.



Não utilize lavadoras de alta pressão.



Não recomendado manter ligado durante o dia (sob ação dos raios solares), devido ao elevado aquecimento sobre o produto.




Para limpeza, interrompa o fornecimento de energia elétrica. Não utilize produtos químicos ou abrasivos; use apenas um pano úmido.



Cuidado com máquinas de cortar grama ou aparadores durante a manutenção do seu jardim.

03

APRESENTAÇÃO

POSTES BALIZADORES
Angular | Direcionável


STL25781/30
3W 3000K
400mm



STL25783/30
4W 3000K
400mm



STL25782/30
6W 3000K
600mm




STL25784/30
2x 4W 3000K
600mm


04

RECOMENDAÇÕES

MINI CAIXA DE INSTALAÇÃO: a Stella recomenda a utilização de Mini Caixas de Instalação (STL25723), que podem ser vendidas separadamente.

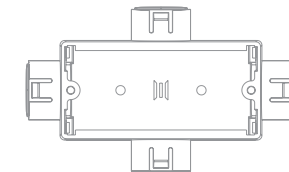


CAIXA DE PASSAGEM IP68: recomenda-se também, a utilização de Caixa de Passagem IP68 (STL25796) e de Emenda IP68 (STL25791), que substitui os passos de emenda e devem ser adquiridas separadamente.

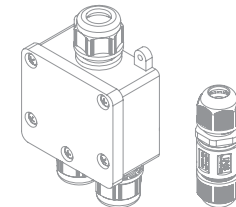


05

INSTALAÇÃO

PASSO 1. Remova os parafusos laterais da luminária para liberar a base de fixação.

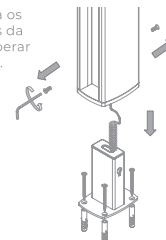


Cabo do terra da base de inox.




PASSO 2. Em seguida, passe o cabo de rede elétrica pelo orifício central, junto com o cabo do aterramento. Mantenha a tampa plástica na base inferior, pois a mesma evita que a emenda seja puxada para fora da luminária.

PASSO 3. Logo após, utilize os parafusos e buchas que acompanham o produto e fixe a base no local desejado.

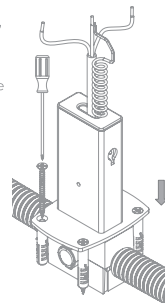

PASSO 4. Puxe o cabo de alimentação da luminária para fora.



PASSO 5. Em seguida, realize a emenda dos fios da luminária com os fios da rede elétrica, atentando-se para as posições: fase, neutro e terra; usando os conectores à prova d'água, que acompanham o produto.



PASSO 6. Após fazer a emenda, empurre os cabos com os conectores para dentro da luminária, encaixe na base e aperte os parafusos de fixação.

