

CUIDADOS

- Toda a instalação deve ser efetuada por um profissional qualificado.
- Não instale este produto em locais úmidos ou em áreas externas.
- Utilize-o apenas com produtos de tensão 24Vcc.
- Não ultrapasse a potência máxima suportada pela fonte.
- Este produto não pode ser violado ou modificado. Qualquer alteração pode torná-lo inseguro e, automaticamente, invalida a garantia.



sac@stella.com.br
www.stella.com.br

Importado por:
STH Trading Importação de Materiais Elétricos Ltda
CNPJ 12.078.023/0001-06
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17 – Sala 1
Espinheiros – Itajaí – SC
CEP: 88.317-100

Distribuído por:
Stella Importação e Exportação de Luminárias Ltda
CNPJ 10.691.158/0001-09
Rod. Jorge Lacerda, 1010 – Galpão 16-17
Mega Centro Logístico Itajaí
Espinheiros – Itajaí – SC
CEP: 88.317-100

Origem: China

V.5

Manual de Instalação

Fonte 24V

STH6894
STH6896
STH6897
STH8895

STELLA
IDEIAS LUMINOSAS

INSTALAÇÃO

- 1) Desligue a rede elétrica para iniciar a instalação.
- 2) Tire o parafuso e remova a(s) capa(s) de proteção dos terminais de Entrada e Saída, quando houver.
- 3) Nos conectores de Entrada, conecte os fios Neutro e Fase de rede elétrica ao terminais N e F, respectivamente.
- 4) Nos conectores de Saída, conecte o fio Negativo (cor preta) e Positivo (cor vermelha) da Fita de LED aos terminais Negativo (-) e Positivo (+), respectivamente.*
- 5) Insira novamente a(s) capa(s) de proteção dos terminais de Entrada e Saída, quando houver.

*FITAS 24V RGBW Stella:

O fio Positivo (+) da fita será sempre o de cor amarela e os fios de cores vermelha, verde, azul e branco serão os Negativos (-). Para controlar uma fita RGB ou RGBW adequadamente, deve-se utilizar um conjunto de receptor e controle.


STH6894 - 15W



STH6896 - 60W



STH6897 - 100W

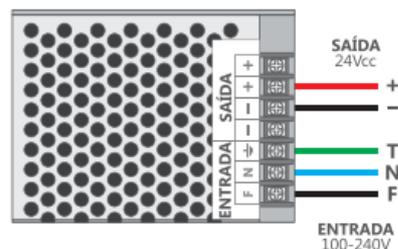

STH8895 - 25W

